AUDIOLINE

KOMFORT-TELEFON MIT DIGITALEM ANRUFBEANTWORTER

937G

BEDIENUNGSANLEITUNG

BITTE FÜR ZUKÜNFTIGE FRAGEN AUFBEWAHREN!

INHALTSVERZEICHNIS

1. Bedienfeld 1

2. Installation 2
2.1 Batterie einsetzen 2
2.2 Telefon anschliessen 2
2.3 Netzteil anschliessen 3
2.4 Einstellen der Tag- und Zeitansage 4
2.5 MFV/IWV Wählverfahren/ T-NET Anpassung 3

3. Telefon 6
3.1 Telefonnummer wählen 6
3.2 Wahl bei aufliegendem Hörer 6
3.3 Anrufe entgegennehmen 7
3.4 Umschalten zwischen Hörer und Freisprechen 7
3.5 Wahlwiederholung 7
3.6 Speicherplätze eingeben 8
3.6.1 Direktwahltasten eingeben ... 8
3.6.2 Wählen mit den Direktwahltasten 9
3.6.3 Kurzwahltasten eingeben 9
3.6.4 Wählen mit den Kurzwahltasten 10
3.7 Einstellbarer Tonruf 10
3.8 Temporäre Tonwahl 10
3.9 “R” Signaltaste 11
3.9.1 Pause 11
3.9.2 Telefonnummern speichern bei Betrieb an Nebenstellenanlagen 11

4. Der Anrufbeantworter 12
4.1 Ansagen aufnehmen 12
4.2 Ansagen kontrollieren 14
4.3 Ansagen löschen 14
4.4 Anrufbeantworter einstellen 15
4.5 Anrufbeantworter ein - ausschalten 16
4.6 Begrenzung für eingehende Nachrichten 16
4.7 Mithören / Aufzeichnung unterbrechen 16
4.8 Notizen aufnehmen 16
4.9 Nachrichten abhören 17

5. Fernabfrage 19
5.1 Berechtigungscode 19
5.2 Fernabfrage über Telefon ... 20
5.3 Fernabfrage über Fernabfrage-Sender 20
5.4 Die gebührenfreie Vor-Fernabfrage 21
5.5 Möglichkeiten der Fernabfrage 21
5.6 Fern-Einschalten 23
5.8 Fernabfrage bei wenig Speicherkapazität 24

6. Wichtige Informationen ... 25
6.1 Wandmontage 25
6.2 AUDIOLINE Netzteil 25
6.3 Telefonkabel austauschen 26
6.4 Pflegetips 26
6.5 Fehlersuche 27
6.6 Garantie 27
6.7 Postzulassung 29

1. BEDIENFELD

RECHTE SEITE

Lautstärke- regler
Schalter MFV - IWV T-Net Einstellung
Klingel Aus - Leise -Laut
Schalter 6 x Läuten - Vorfernabfrage - Nur Antworten

RÜCKSEITE

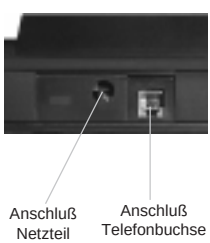

2. INSTALLATION

2.1 BATTERIE EINSETZEN (nicht im Lieferumfang)

Da Ihr AUDIOLINE 937G alle Informationen, wie die Ansagen, alle eingegangenen Nachrichten und Notizen sowie die Tag- und Zeitansage, digital speichert, wird eine Batterie benötigt, welche die Daten im Falle eines Stromausfalles (oder es wird versehentlich das Netzteil aus der Steckdose gezogen) sichert. Sie benötigen eine 9 Volt Blockbatterie.

1. Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite Ihres Anrufbeantworters. Entfernen Sie die Schraube und öffnen das Batteriefach.

2. Verbinden Sie nun den Adapter mit der Batterie. Achten Sie dabei auf die richtige Polung.

3. Schließen Sie das Fach und befestigen Sie den Deckel mit der Schraube.

HINWEIS: Sind die Batterien tatsächlich verbraucht oder ist keine Batterie eingesetzt, wird rechts im Display „LO“ angezeigt. Während das Gerät mit dem Netzteil verbunden ist, wird kein Batteriestrom verbraucht.

2.2 TELEFON ANSCHLIESSEN

Stellen Sie Ihr neues Komforttelefon in der Nähe einer Steckdose auf und verbinden Sie das beiliegende Telefonkabel mit Ihrer TAE-Anschlußdose und der Buchse auf der Rückseite des 937G. Besitzen Sie nicht die richtigen Anschlüsse, wenden Sie sich bitte an die TELEKOM.

2.3 NETZTEIL ANSCHLIESSEN

Stecken Sie das Netzteil in eine vorschriftsmäßig installierte Netzsteckdose, und das andere Ende in die Buchse auf der Rückseite des AUDIOLINE 937G. Das 937G benötigt beim ersten Einschalten 10 Sekunden, um alle Funktionen zu initialisieren. Nach diesen 10 Sekunden gibt Ihnen der Anrufbeantworter über den eingebauten Sprachcomputer folgende Hinweise:

"Beantworter ein. Bitte Ansage aufnehmen und Tag und Zeit einstellen"

Die Lautstärke dieser Ansage läßt sich mit dem Regler auf der rechten Seite Ihres Telefons einstellen. Zunächst sollte die Tag- und Zeitansage eingestellt werden.

2.4 EINSTELLEN DER TAG- UND ZEITANSAGE

Zu jeder eingehenden Nachricht wird der Tag und die genaue Uhrzeit mit gespeichert, so daß Sie immer wissen, wann die Anrufer die Nachrichten hinterlassen haben. Um die Tag- und Zeitansage einzustellen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Halten Sie die Taste ZEIT für ca. 1,5 Sekunden gedrückt. Sie hören bei der ersten Inbetriebnahme den Wochentag "MONTAG" und das Display zeigt:

2. Taste ZEIT loslassen und mit den Tasten ►► / ◄◄ den aktuellen Wochentag einstellen.

   Das Display zeigt den Wochentag als d1 bis d7 und Sie hören die aktuelle Einstellung über den Lautsprechern.

3. Nachdem Sie den richtigen Tag eingestellt haben, drücken Sie einmal kurz die Taste ZEIT. Sie hören bei der ersten Inbetriebnahme die Zeiteinstellung "Null" und das Display zeigt:

4. Mit den Tasten ▶▶ und ◀◀ kann nun die aktuelle Stunde eingestellt werden. Das Display zeigt die eingestellte Stunde und Sie hören die Einstellung über den Lautsprechern.

5. Nachdem Sie die richtige Stunde eingestellt haben, drücken Sie einmal kurz die Taste ZEIT. Sie hören nun die aktuelle Minutenangabe und das Display zeigt:

6. Mit den Tasten ▶▶ und ◀◀ kann nun die aktuelle Minute eingestellt werden. Das Display zeigt die eingestellte Minute und Sie hören die Einstellung über den Lautsprechern.

7. Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie zum Abschluß noch einmal die Taste ZEIT. Das Display zeigt die eingestellte Zeit nun inklusive den Sekunden an. Zusätzlich wiederholt die Stimme die komplette Tages- und Zeitangabe.

Hinweis: An der rechten Displayseite wird die Anzahl der aufgezeichneten Anrufe angezeigt. In diesem Fall wurden keine Nachrichten ausgezeichnet und das Display zeigt "00".

Durch kurzes Drücken der Taste ZEIT , kann die aktuelle Tag- und Zeitansage jederzeit abgerufen werden.

2.5 MFV/IWV WÄHLVERFAHREN/ T-NET ANPASSUNG

Dieses zukunftsweisende Merkmal, ermöglicht Ihnen Ihr Telefon sowohl an den “herkömmlichen” analogen Vermittlungsstellen (IWV) als auch an den neuen digitalen Vermittlungsstellen (MFV) zu betreiben. Sind Sie sich nicht sicher, welche Schalterstellung Sie mit Ihrem Anschluß benutzen können, fragen Sie die örtliche TELEKOM.

Sind Sie an einer digitalen Vermittlungsstelle angeschlossen und möchten die Komfortleistungen im "T-Net" der deutschen TELEKOM nutzen, wählen Sie bitte die Schalterstellung "MFV 300ms".

Zur Beantragung der “T-Net” Funktionen und für weitere Informationen zum "T-Net" wenden Sie sich bitte an die örtliche TELEKOM.

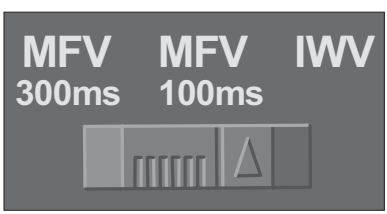

Die Installation ist nun abgeschlossen, und wir können uns entweder dem Kapitel 3 "Telefon" oder dem Kapitel 4 "Anrufbeantworter" zuwenden.

3. TELEFON

3.1 TELEFONNUMMER WÄHLEN

Das AUDIOLINE 937G kann wie jedes konventionelle Telefon benutzt werden. Nehmen Sie den Telefonhörer ab und wählen Sie die gewünschte Telefonnummer. Das Display zeigt die gewählte Rufnummer an.

10 Sekunden nach dem Sie die Telefonnummer gewählt haben, zeigt Ihnen das Display die aktuelle Gesprächsdauer an. Mit der Taste TIMER kann die Anzeige der Gesprächsdauer auf Null zurückgesetzt werden. Möchten Sie während eines Gesprächs die aktuelle Uhrzeit einblenden, verwenden Sie die Taste UHR, um zwischen der Uhrzeit und der Anzeige der Gesprächsdauer umzuschalten.

Um das Gespräch zu beenden, legen Sie den Hörer wieder auf die Telefongabel zurück. Das Display zeigt noch für einige Sekunden die Gesprächsdauer und wechselt dann wieder zur aktuellen Uhrzeit.

3.2 WAHL BEI AUFLIEGENDEM HÖRER

Möchten Sie ein Telefongespräch bei aufgelegtem Hörer führen, können Sie die Freisprecheinrichtung benutzen.

1. Drücken Sie die Taste .Sie hören nun das Freizeichen und die rote Kontrollanzeige leuchtet.

2. Wählen Sie nun die gewünschte Telefonnummer.

Nimmt Ihr Gesprächspartner den Anruf entgegen, erklingt seine Stimme über den eingebauten Lautsprecher. Die Lautstärke läßt sich mit dem Regler auf der rechten Seite Ihres Telefons einstellen.

Sprechen Sie bei der Benutzung der Freisprecheinrichtung immer laut und deutlich in die Richtung des Mikrofons auf der Frontseite Ihres 937G.

3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Taste . Die rote Anzeige erlischt.

3.3 ANRUFE ENTGEGENNEHMEN

Eingehende Gespräche können auf zwei verschiedene Arten entgegengenommen werden.

A. Sie nehmen den Hörer ab oder

B. Sie betätigen die Taste und sprechen über das eingebaute Mikrofon.

3.4 UMSCHALTEN ZWISCHEN HÖRER UND FREISPRECHEN

A. Möchten Sie während eines Gesprächs vom Hörer zur Freisprecheinrichtung wechseln, drücken Sie die Taste und legen den Hörer auf die Ablage. Die rote Anzeige der Freisprechtaste leuchtet.

B. Möchten Sie von der Freisprecheinrichtung auf den Telefonhörer wechseln, heben Sie einfach den Hörer ab. Die rote Anzeige erlischt.

3.5 WAHLWIEDERHOLUNG

Ist ein Anschluß, den Sie gewählt haben, besetzt oder konnten Sie niemanden erreichen, legen Sie den Telefonhörer einfach wieder auf. Die Nummer wird automatisch gespeichert (bis zu 32 Stellen).

1. Um die zuletzt gewählte Nummer zu wiederholen, heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Taste [ ].

2. Drücken Sie die Taste [ ]. Die zuletzt gewählte Nummer wird nun automatisch wiederholt.

3.6 SPEICHERPLÄTZE EINGEBEN

Mit dem AUDIOLINE 937G können Sie 13 oft benutzte Telefonnummern abspeichern und direkt mit einer (Direktwahl) oder zwei Tasten (Kurzwahl) abrufen. Die max. Länge der Nummer im Speicher beträgt 16 Stellen. Benutzen Sie Ihr Telefon an einer Nebenstellenanlage, beachten Sie vorher Kapitel 3.9.2.

Notieren Sie sich die zugehörigen Namen der Kurzwahlnummern auf dem Index 1 bis 10. Für die Direktwahlspeicherplätze M1, M2 und M3 finden Sie einen Aufkleber, den Sie bei Bedarf auf die Hörerablage neben die Direktwahltasten M1, M2 und M3 kleben können. Ebenso finden Sie einen Ersatzaufkleber mit dem Sie bei geänderten Telefonnummern den schon vorhandenen Aufkleber überkleben können.

Hinweis: Während der Eingabe wird die Telefonnummer nicht angewählt. Es kann vorkommen, daß Sie während dieser Zeit kein Freizeichen oder ein anderes Tonsignal hören. Stören Sie sich nicht daran und beenden Sie die Eingabe wie beschrieben.

3.6.1 DIREKTWAHLTASTEN EINGEBEN

Um eine Telefonnummer zu speichern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Taste [ ].

2. Drücken Sie die Taste [SPEICHERN].

3. Geben Sie nun die Telefonnummer ein: z.B. 0 12 34 / 56 78 9

4. Drücken Sie eine der 3 Direktwahltasten M1, M2 oder M3, auf dem die Telefonnummer gespeichert werden soll.

5. Legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie erneut die Taste .

Wiederholen Sie diesen Vorgang für die anderen Direktwahltasten.

3.6.2 WÄHLEN MIT DEN DIREKTWAHLTASTEN

1. Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Taste  .

2. Gewünschte Direktwahltaste M1, M2 oder M3 drücken. Die gespeicherte Nummer wird nun automatisch gewählt.

3.6.3 KURZWAHLTASTEN EINGEBEN

Um eine Telefonnummer zur Kurzwahl zu speichern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Taste  .

2. Drücken Sie die Taste .

3. Geben Sie nun die vollständige Telefonnummer ein.

4. Drücken Sie die Taste .

5. Drücken Sie einen der 10 Speicherplätze im Bereich Kurzwahl (1 bis 10), auf dem die Telefonnummer gespeichert werden soll.

6. Legen Sie den Hörer wieder auf oder drücken Sie erneut die Taste  .

Wiederholen Sie diesen Vorgang für die anderen Kurzwahltasten.

3.6.4 WÄHLEN MIT DEN KURZWAHLTASTEN

1. Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Taste [ ].

2. Drücken Sie die Taste [KURZWAHL].

3. Gewünschte Kurzwahltaste auf dem Zahlenfeld (1 bis 10) drükken. Die gespeicherte Nummer wird nun automatisch gewählt.

3.7 EINSTELLBARER TONRUF

Mit dem Schieberegler “Tonruf” auf der rechten Seite können Sie die Stellungen “LEISE”, "◆" oder “LAUT” auswählen, um die Lautstärke des Tonrufes Ihren Bedürfnissen anzupassen. Möchten Sie einmal nicht gestört werden, benutzen Sie die Stellung “AUS”.

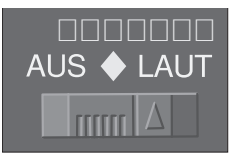

3.8 TEMPORÄRE TONWAHL

Können Sie an Ihrem Telefonanschluß nur das IMPULS-Wählverfahren (Schalterstellung IWV) benutzen, brauchen Sie nicht auf die vielfältigen Möglichkeiten des TON-Wählverfahren (MFV) zu verzichten. Beide Verfahren können mit diesem Telefon ideal kombiniert werden. So können Sie, z.B. nachdem Sie mit dem herkömmlichen IMPULS-Wählverfahren einen Anschluß gewählt haben, mit einfachen Tastendruck auf TON-Wählverfahren umschalten.

1. Wählen Sie wie gewohnt die gewünschte Telefonnummer.

2. Drücken Sie die Taste [*].

Nach einer kurzen Pause können Sie dann mit der Eingabe der Zahlen beginnen, um z.B. einen Anrufbeantworter zu aktivieren.

Die Zahlen werden nun als Töne übertragen. Nach Beendigung jedes Gesprächs schaltet Ihr AUDIOLINE 937G immer automatisch wieder auf das IMPULS-Wählverfahren um.

3.9 "R" SIGNALTASTE

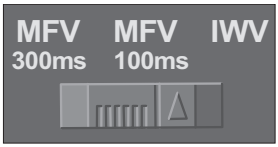

Haben Sie Ihr 937G mit einer Nebenstellenanlage verbunden, können Sie alle Möglichkeiten, wie z.B. Anrufe weiterleiten, automatischen Rückruf usw. nutzen. Die „R"-Signaltaste verschafft Ihnen den Zugang zu diesen Möglichkeiten. Die Signaltaste läßt sich mit Nebenstellenanlagen benutzen, die nach dem Verfahren „FLASH/100ms oder 300ms" oder „ERDE" arbeiten. Welches Verfahren Ihre Nebenstellenanlage benutzt, und welche weiteren Möglichkeiten Sie dadurch erhalten, erfahren Sie bei dem Händler, bei dem die Anlage gekauft wurde. Mit dem Schalter auf der rechten Seite Ihres 937G lassen sich die drei möglichen Einstellungen vornehmen.

3.9.1 PAUSE

Bei einigen Nebenstellenanlagen ist es erforderlich, eine bestimmte Nummer zu wählen (z. B. "9" oder "0"), um nach einer kurzen Pause ein Freizeichen für eine Amtsleitung auf den Apparat zu bekommen. Die Taste ◯● ermöglicht Ihnen die erforderliche Pause zwischen der Nummer für die Amtsleitung und der gewünschten Telefonnummer einzugeben.

3.9.2 TELEFONNUMMERN SPEICHERN BEI BETRIEB AN NEBENSTELLENANLAGEN

Die "PAUSE" kann auch mit in die Direkt- und Kurzwahlspeicher eingegeben werden. Drücken Sie nach der Nummer für die Amtsleitung einfach die Taste ◯● und dann die entsprechende Nummer.

Beispiel: 9 ◯● 0 12 34 / 56 78

4. ANRUFBEANTWORTER

4.1 ANSAGEN AUFNEHMEN

Mit Ihrem 937G haben Sie zwei Möglichkeiten Anrufe entgegenzunehmen.

Variante A: Die Anrufer können nach Ihrer Ansage eine Nachricht hinterlassen, die Sie dann später abhören können.

Variante B: Die Variante B spielt nur eine von Ihnen aufgezeichnete Ansage ab, nach der der Anrufer keine Nachricht hinterlassen kann.

Für diese beiden Varianten können Sie jeweils eine unterschiedliche Ansage aufnehmen, um den Anrufer auf diese beiden Varianten hinzuweisen.

Für die Variante A können Sie alternativ auch auf eine fest gespeicherte Ansage mit männlicher Stimme zurückgreifen. Ihr Anrufbeantworter meldet sich somit anonym und Sie bleiben, wenn gewünscht, unerkannt.

Hinweis: Die festeingespeicherte Ansage wird automatisch dann benutzt, wenn Sie nicht selber eine Ansage aufgenommen haben. Haben Sie schon eine eigene Ansage aufgenommen und Sie möchten wieder die fest eingespeicherte Ansage benutzen, müssen Sie die eigene Ansage, wie unter Punkt 4.3 beschrieben, löschen.

Ansage für die Variante A aufnehmen

Bevor Sie Ihre Ansage aufnehmen, sollten Sie den Text aufschreiben, den Sie aufnehmen möchten. Die maximale Länge der eigenen Ansage beträgt maximal 60 Sekunden. Je länger Ihre Ansage dauert, desto weniger Aufnahmezeit steht später für die eingehenden Nachrichten zur Verfügung.

1. Schalten Sie den Schalter auf der rechten Seite in die Stellung "6 x LÄUT" oder "VOR".

2. Halten Sie die Taste ANSAGE gedrückt.

3. Nach einem Signalton, beginnen Sie mit der Aufnahme Ihrer Ansage (max. 60 Sekunden). Sprechen Sie bitte von kurzer Entfernung (10cm) laut und deutlich in Richtung auf das Zahlenfeld an der Oberseite Ihres 937G.

Beispiel: *"Hallo, hier ist der Anschluß 05432/1234. Leider sind wir im Moment nicht zu erreichen um Ihren Anruf entgegenzunehmen. Sie haben aber die Möglichkeit hier eine Nachricht zu hinterlassen. Sprechen Sie bitte nach dem Signalton.*

Hinweis: Die Länge der Ansage wird in der rechten Displayhälfte in Sekunden angezeigt. Dauert Ihre Ansage länger als 60 Sekunden, ertönt ein Signalton und die Aufnahme wird abgebrochen.

4. Nachdem Sie mit Ihrer Ansage fertig sind, lassen Sie die Taste ANSAGE wieder los.

Die Ansage wird nun automatisch wiederholt. Die Lautstärke kann mit dem Regler auf der rechten Seite eingestellt werden.

Ansage für die Variante B aufnehmen

Diese Ansage wird in der Schalterposition „ANS" aufgenommen. Der Anrufer kann nach der Ansage **keine** Nachricht hinterlassen. Berücksichtigen Sie dies in Ihrem Ansagetext. Bei dieser Ansage ohne Nachrichtenaufzeichnung kann der komplette Speicher von ca.13 Minuten zur Aufzeichnung der Ansage genutzt werden.

1. Schalten Sie den Schalter auf der rechten Seite in die Stellung "ANS". Wurde noch keine Ansage für die Variante B aufgenommen, hören Sie den Hinweis: "Bitte ***nehmen Sie Ihre Ansage auf".***

2. Halten Sie die Taste ANSAGE gedrückt.

3. Nach einem Signalton, beginnen Sie mit der Aufnahme.

Ansage: *"Hallo, hier ist der Anschluß 05432/1234. Leider sind wir im Moment nicht zu erreichen um Ihren Anruf entgegenzunehmen. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt wieder".*

4. Nachdem Sie mit Ihrer Ansage fertig sind, lassen Sie die Taste ANSAGE wieder los.

Die Ansage wird nun automatisch wiederholt. Die Lautstärke kann mit dem Regler auf der rechten Seite eingestellt werden. Der AUDIOLINE 937G schaltet automatisch auf Bereitschaft um, und kann eingehende Anrufe entgegennehmen.

Sind Sie mit Ihrer Ansage nicht zufrieden oder war Ihre erste Ansage zu lang, können Sie jederzeit eine neue Ansage aufnehmen. Wiederholen Sie dazu die Punkte des Kapitels 4.1.

4.2 ANSAGEN KONTROLLIEREN

Sie können zu jederzeit die aktuellen Ansagen für die beiden Varianten kontrollieren. Je nach Stellung des Schalters "6 x LÄUT - VOR - ANS" wird durch kurzes Drücken der Taste ANSAGE, die jeweilige Ansage abgespielt.

In der Schalterstellung "6 x LÄUT" oder "VOR" wird die Ansage für die Variante A angespielt. Wurde von Ihnen keine Ansage aufgenommen hören Sie die fest gespeicherte Ansage. In der Stellung "ANS" wird die Ansage für die Variante B abgespielt.

4.3 ANSAGEN LÖSCHEN

Die beiden Ansagen für die Varianten A und B können unabhängig voneinander gelöscht werden. Wird eine der Ansagen nicht benötigt, können Sie so Speicherplatz für weitere Nachrichten freigeben.

Mit der Taste ANSAGE wird in der Schalterstellung "6 x LÄUT" oder "VOR" die Ansage für die Variante A abgespielt. Drücken Sie in dieser Zeit die Taste LÖSCHEN. Sie hören als Bestätigung die Meldung ***"Ansage gelöscht"***.

Um die Ansage für die Variante B zu löschen, schalten Sie den Schalter auf "ANS" und spielen mit der Taste ANSAGE die Ansage ab. Während die Ansage abgespielt wird, löschen Sie diese mit der Taste LÖSCHEN.

Hinweis: Die festgespeicherte Ansage kann nicht gelöscht werden.

4.4 ANRUFBEANTWORTER EINSTELLEN

An der rechten Seite des AUDIOLINE 937G befindet sich ein Schiebeschalter. Hier können Sie einstellen, wie die eingehenden Anrufe entgegengenommen werden.

6 x LÄUT = **Variante A** Der Anruf wird nach 6-mal läuten mit der eigenen Ansage oder mit der fest eingespeicherten Ansage entgegengenommen.

VOR = **Variante A** In der Einstellung "VOR" wird der erste Anruf nach 6- mal Läuten und alle weiteren Anrufe nach 2-mal Läuten, wie unter "6 x LÄUT" beschrieben, entgegengenommen. Weiterhin können Sie in dieser Schalterstellung die gebührenfreie Vor-Fernabfrage benutzen. Weitere Einzelheiten finden Sie unter 5.4.

ANS = **Variante B** In der Position “ANS” werden **keine** Nachrichten aufgezeichnet. Wurde für die Variante B keine Ansage aufgenommen, werden die Anrufe nicht angenommen.

4.5 ANRUFBEANTWORTER EIN - AUSSCHALTEN

Ihr AUDIOLINE 937G kann mit der Taste EIN/AUS aus- oder eingeschaltet werden. Wird der 937G ausgeschaltet, erlischt die LED und es werden keine Anrufe entgegengenommen. Während Sie Ihren Anrufbeantworter ein- oder ausschalten, hören Sie aus dem Lautsprecher die gewählte Einstellung "Beantworter ein" oder "Beantworter aus".

4.6 BEGRENZUNG FÜR EINGEHENDE NACHRICHTEN

Der Anrufbeantworter 937G hat eine Zeitbegrenzung für eingehende Nachrichten. Die Aufzeichnungsdauer beträgt maximal 60 Sekunden. Wird die Zeit überschritten, hört der Anrufer die Meldung "Ende der Nachrichten" und die Verbindung wird abgebrochen.

4.7 MITHÖREN/AUFZEICHNUNG UNTERBRECHEN

Sie können eingehende Anrufe mitzuhören, ohne den Anruf entgegenzunehmen. Möchten Sie die eingehenden Anrufe nicht mithören, schieben Sie den Lautstärkeregler auf der rechten Seite einfach ganz nach unten. Natürlich können Sie auch jederzeit während der Anrufbeantworter sich meldet oder der Anrufer seine Nachricht spricht persönlich einschalten. Heben Sie einfach den Telefonhörer von Ihrem Telefon ab. Der Anrufbeantworter stoppt und Sie können mit dem Anrufer direkt sprechen.

4.8 NOTIZEN AUFNEHMEN

Der AUDIOLINE 937G kann auch wie ein Notizblock für Sie oder Ihre Familienangehörigen verwendet werden. Sie können Nachrichten hinterlassen, oder eigene Nachrichten aufzeichnen, um diese dann später noch einmal abzuhören. Die Länge Ihrer Notiz wird nur durch die zur Verfügung stehende Aufnahmezeit eingeschränkt. Wird diese Zeit überschritten, bricht die Aufnahme ab und es können keine weiteren Anrufe oder Notizen aufgezeichnet werden.

Bitte wählen Sie einen möglichst nahen Abstand von ca. 10 cm von der Oberseite des Gerätes.

1. Drücken Sie die Taste PLAY/PAUSE/NACHRICHTEN und halten Sie die Taste gedrückt.

2. Nach einem Signalton beginnen Sie mit der Aufnahme der Notiz. z. B. *„Hallo Thomas, das Essen findest Du im Kühlschrank. Ich bin um 22.00 Uhr zurück“.*

   Die Länge der aufgesprochenen Notiz wird im Display in der rechten Hälfte angezeigt.

3. Beenden Sie die Aufzeichnung, durch loslassen der Taste PLAY/PAUSE/NACHRICHTEN.

Ihr Anrufbeantworter geht wieder in Bereitschaft und das Nachrichten-Display zeigt eine weitere Nachricht an.

4.9 NACHRICHTEN ABHÖREN

Das Display zeigt Ihnen die Anzahl der in Ihrer Abwesenheit aufgenommenen Anrufe, einschließlich der Notizenan. Maximale können bis zu 99 Aufnahmen mit der Anzeige dargestellt werden. Bei neu aufgenommenen Nachrichten blinkt die zusätzlich die LED. Achten Sie beim Abspielen darauf, daß der Lautstärkeregler auf der rechten Seite in einer mittleren Position steht. Werden die Nachrichten zu laut oder zu leise abgespielt, können Sie auch während des Abspielens die Lautstärke verändern.

Nachrichten abhören
Drücken Sie einmal die Taste PLAY/PAUSE/NACHRICHTEN. Zuerst sagt Ihnen Ihr Anrufbeantworter, wieviele Nachrichten oder Notizen aufgezeichnet wurden. Danach werden alle eingegangenen Nachrichten und Notizen nacheinander abgespielt. Am Ende der jeweiligen Nachrichten oder Notizen sagt Ihnen die Tag- und Zeitansage, wann die Nachricht aufgenommen wurde.

Nachdem die letzte Nachricht abgespielt wurde, meldet sich Ihr Anrufbeantworter mit der Information "Ende der Notiz" oder "Ende der Nachrichten" um anzuzeigen, daß keine weiteren Aufzeichnungen vorliegen.

Pause

Möchten Sie das Abhören der Nachrichten unterbrechen, drücken Sie die Taste PLAY/PAUSE/NACHRICHTEN. Durch nochmaliges Betätigen von PLAY/PAUSE/NACHRICHTEN wird das Abhören der Nachrichten fortgesetzt. Das Abpielen der Nachrichten kann für maximal 10 Sekunden unterbrochen werden. Wird diese Zeit überschritten, schaltet Ihr Anrufbeantworter wieder auf Bereitschaft um.

Nachrichten wiederholen oder überspringen

Durch Drücken der Tasten ◄◄ und ►► können Sie zwischen den aufgenommenen Nachrichten hin und her springen.

Individuelle Nachricht löschen

Drücken Sie während die Nachricht abgespielt wird die Taste LÖSCHEN. Sie hören die Meldung "Nachricht gelöscht" und das Abspielen wird mit der nächsten Nachricht fortgesetzt.

Nachrichten komplett löschen

Die aufgenommen Nachrichten können jederzeit komplett gelöscht werden. Nach der Meldung "Ende der Nachrichten" oder "Ende der Notiz" haben Sie 8 Sekunden Zeit alle Nachrichten und Notizen zu löschen. Halten Sie die Taste LÖSCHEN bis zu einem Signalton gedrückt. Ihr Anrufbeantworter meldet sich mit dem Hinweis "Alle Nachrichten gelöscht".

5. FERNABFRAGE

5.1 BERECHTIGUNGSCODE

Ihr Anrufbeantworter besitzt eine persönliche Zugriffsberechtigung, so daß nur Sie die eingegangenen Nachrichten abhören können. Der Berechtigungscode ist eine dreistellige Zahl und kann von Ihnen persönlich eingestellt werden. Bitte gehen Sie wie folgt vor:

1. Halten Sie die Taste CODE für 1,5 Sekunden gedrückt. Ihr Anrufbeantworter spricht die erste Zahl des Berechtigungscodes. Zusätzlich wird die Zahl im Display mit "P1" angezeigt.

2. Durch Drücken der Tasten ◄◄ und ►► kann die erste Zahl des Codes eingestellt werden.

3. Durch nochmaliges Drücken der Taste CODE kann die zweite Zahl des Codes mit den Tasten ◄◄ und ►► eingestellt werden.

4. Durch nochmaliges Drücken der Taste CODE kann die dritte Zahl des Codes mit den Tasten ◄◄ und ►► eingestellt werden.

5. Drücken Sie zum Abschluß der Eingabe noch einmal die Taste CODE. Der Berechtigungscode ist nun gespeichert und wird durch die eingebaute Stimme noch einmal wiederholt.

Hinweis: Wählen Sie den Code "0 0 0" um die Fernabfrage auszuschalten. Auch die Funktionen "Fern-Einschalten" und "Löschen bei vollem Speicher" sind nicht mehr möglich.

Um den Berechtigungscode zu überprüfen, drücken Sie einmal kurz die Taste CODE.

5.2 FERNABFRAGE ÜBER TELEFON

Rufen Sie von einem Telefon an, welches mit dem TON (MFV)-Wahlverfahren arbeitet, können Sie Ihren Anrufbeantworter einfach mit dem Tastenfeld des Telefons fernbedienen.

Hinweis: Beim Telefonieren wird grundsätzlich zwischen zwei Wahlverfahren unterschieden. Das TON (MFV)-Wahlverfahren ist das schnelle moderne Verfahren, welches in digitalen Telefonnetzen verwendet wird.

Diese digitalen Telefonnetze sind mittlerweile schon sehr verbreitet, so daß viele Telefone nach dem TON (MFV)-Wahlverfahren arbeiten. Sie können akustisch feststellen, welches Verfahren verwendet wird. Wählen Sie einfach auf dem Telefon die Zahl „9“. Hören Sie mehrere Impulse (Rattern) wird das IMPULS (IWV)-Wahlverfahren verwendet. Ertönt einmal ein Ton, handelt es sich um das TON (MFV)-Wahlverfahren.

5.3 FERNABFRAGE ÜBER FERNABFRAGE-SENDER

Sofern das Telefon, von dem aus Sie Ihren Anrufbeantworter fernbedienen wollen, nach dem IMPULS (IWV)-Wahlverfahren arbeitet, benötigen Sie einen Fernabfrage-Sender. Da die Übertragung international genormt ist, können Sie jeden handelsüblichen Fernabfrage-Sender benutzen. Sollten Sie einen solchen Fernabfrage-Sender benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Um den Fernabfrage-Sender zu benutzen halten Sie den Lautsprecher des Senders direkt auf die Sprechmuschel des Telefonhörers. Wenn Sie nun die entsprechenden Nummern auf der Zahlentastatur des Fernabfrage-Senders drücken, werden diese zum AUDIOLINE 937G gesendet, der diese dann als Befehle interpretiert.

5.4 DIE GEBÜHRENFREIE VOR-FERNABFRAGE

Mit der gebührenfreien Vor-Fernabfrage können Sie ohne Gebühren zu verursachen feststellen, ob sich Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter befinden. Stellen Sie den Schieberegler "LÄUTEN" in die Position "VOR".

Wenn Sie nun von unterwegs Ihren 937G anrufen, meldet sich der Anrufbeantworter wie folgt:

A. Wird Ihr Anruf nach 2-mal Läuten entgegengenommen, befinden sich Nachrichten auf Ihrem 937G.

B. Wurden keine Nachrichten aufgezeichnet, wird Ihr Anruf nicht nach 2-mal Läuten entgegengenommen. Legen Sie den Telefonhörer direkt wieder auf, da Ihr Anruf nun erst nach 6-mal läuten entgegengenommen wird. So haben Sie Gebühren gespart.

5.5 MÖGLICHKEITEN DER FERNABFRAGE

1. Rufen Sie Ihre Telefonnummer an und lassen Sie die Ansage bis zum Ende durchlaufen. Warten Sie bis Ihr Anrufbeantworter bereit ist, Nachrichten aufzuzeichnen.

2. Nach dem Signalton geben Sie Ihren persönlichen Berechtigungscode ein, indem Sie die entsprechenden Zahlen auf dem Zahlenfeld der Fernbedienung oder eines Telefons für mindestens 3 Sekunden drücken.

Die Eingabe des richtigen Codes wird mit einem Signalton bestätigt. Wählen Sie nun durch Drücken der entsprechenden Taste die gewünschte Funktion.

Hinweis: Die Verbindung wird automatisch unterbrochen, wenn Sie nicht innerhalb von 20 Sekunden eine Funktion der Fernabfrage abrufen.

Nachrichten abhören/löschen

Aufgezeichnete Nachrichten abspielen — **Drücken Sie „1“**

Die aufgezeichneten Nachrichten werden abgespielt.

Hinweis: Während Sie die Nachrichten abhören, fragt das Gerät ca. alle 2 Minuten und 45 Sekunden, ob Sie noch weiter hören möchten. Der Anrufbeantworter stoppt, und Sie hören einen Signalton. Geben Sie den Berechtigungscode ein, und das Abspielen der Nachrichten wird fortgesetzt.

Bedienhinweise abrufen — **Drücken Sie „2“**

Durch Drücken der Taste "2" erhalten Sie über Telefon Hinweise, wie Sie die Fernabfrage benutzen können.

Abhören unterbrechen — **Drücken Sie „3“**

Mit der Taste "3" wird das Abspielen der Nachrichten beendet.

Vorherige Nachricht hören — **Drücken Sie „4“**

Um die schon vorher abgespielte Nachricht noch einmal zu hören, drücken Sie die Taste "4".

Laufende Nachricht wiederholen — **Drücken Sie „5“**

Um die gerade laufende Nachricht zu wiederholen, drücken Sie die Taste "5".

Nächste Nachricht hören — **Drücken Sie "6"**

Um die nächste Nachricht zu hören, drücken Sie die Taste "6".

Ansage neu aufnehmen **Drücken Sie "7"**
Sie hören den Hinweis: "Nehmen Sie Ihre Ansage auf". Nach dem folgenden Signalton sprechen Sie Ihre neue Ansage. Beenden Sie die Aufnahme wieder mit der Taste „7“. Die neue Ansage wird automatisch wiederholt.

Hinweis: Je nach Stellung des Schalters "6xLÄUT - VOR - ANS" wird entweder die Ansage Der Variante A (Stellung "6xLÄUT oder VOR") oder die Ansage der Variante B (Stellung "ANS") aufgenommen. Sie dazu auch Kapitel 3.3.

Anrufbeantworter ein- oder ausschalten Drücken Sie "8"
Durch Drücken der Taste "8" können Sie den Anrufbeantworter ein- oder ausschalten. Als Bestätigung hören Sie den Hinweis "Beantworter ein" oder "Beantworter aus ".

Nachrichten löschen **Drücken Sie „0“**
Um eine einzelne Nachricht zu löschen, drücken Sie während die Nachricht abgespielt wird, einmal die Zahl "0". Sie hören den Hinweis "Nachricht gelöscht". Um alle Nachrichten zu löschen, warten Sie bis zur Meldung "Ende der Nachrichten" und einem nachfolgenden Signalton. Drücken Sie nun die Zahl "0" und alle Nachrichten werden gelöscht. Als Bestätigung hören Sie den Hinweis "Alle Nachrichten gelöscht".

5.6 FERN-EINSCHALTEN

Stellen Sie sich vor, Sie verlassen Ihr Büro oder Ihre Wohnung und haben vergessen, Ihren Anrufbeantworter einzuschalten. Mit dem AUDIOLINE 937G haben Sie die Möglichkeit von einem anderen Telefon aus, den Anrufbeantworter einzuschalten.

1. Rufen Sie Ihre Nummer an, und lassen Sie es ca. 9 mal läuten.

2. Ihr Anrufbeantworter meldet sich mit einem Signalton von 3 Sekunden.

3. Geben Sie innerhalb von 20 Sekunden Ihren Berechtigungscode ein. Das 937G kann dann über die normalen Fernabfrage-Funktionen gesteuert werden.

4. Zum Einschalten drücken Sie die Zahl "8". Als Bestätigung hören Sie den Hinweis: "Beantworter ein".

Hinweis: Natürlich muß Ihr Anrufbeantworter mit dem Netzteil verbunden sein.

5.8 FERNABFRAGE BEI WENIG SPEICHERKAPAZITÄT

Sie können jederzeit Ihren Anrufbeantworter über die Fernabfrage steuern. Steht aber kein Speicher für neue Nachrichten zur Verfügung, werden vom 937G keine Anrufe mehr entgegengenommen. In diesem Fall gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Rufen Sie Ihre Telefonnummer an. Ihr Anruf wird bei zu wenig Speicherkapazität nicht nach 2-mal oder 6-mal läuten entgegengenommen.

2. Lassen Sie es 9-mal läuten, und Ihr Anrufbeantworter meldet sich mit einem langen Signalton von 3 Sekunden.

3. Geben Sie nun Ihren Berechtigungscode ein.

   Sie hören als Bestätigung einen Signalton und Sie haben nun Sie die Möglichkeit durch Löschen wieder neuen Speicherplatz zu schaffen. Siehe dazu Kapitel 5.5.

6. WICHTIGE INFORMATIONEN

6.1 WANDMONTAGE

Ihr AUDIOLINE 937G ist auch zur Wandmontage geeignet. Sie benötigen zusätzlich den Wandhalter TWB 223, den Sie von Ihrem Händler beziehen können. Eine Montageanleitung befindet sich im Lieferumfang des Wandhalters.

Wenn Sie das Telefon auf einem Tisch benutzen, muß sich der Einhängehaken des Hörers in der versenkten Position befinden. Bei einer Wandmontage wird der Einhängehaken des Telefonhörers herausgezogen und umgedreht.

Einhängehaken bei Wandmontage

Betreiben Sie Ihr AUDIOLINE 937G in Wandmontage, so können Sie den Hörer an das Telefon hängen. Dazu finden Sie eine kleine Vorrichtung oberhalb der Hörerablage.

6.2 AUDIOLINE NETZTEIL

Der AUDIOLINE 937G darf nur mit dem original Netzteil betrieben werden. Verbinden Sie Ihren Anrufbeantworter nicht mit Anschlußbuchsen anderer Geräte, da Sie ansonsten Ihren Anrufbeantworter zerstören können.

Warnung: Benutzen Sie nur ein AUDIOLINE Netzteil! Benutzen Sie andere Netzteile erlischt jeglicher Garantieanspruch. Sollten, obwohl Sie das AUDIOLINE Netzteil benutzen, Fehler auftreten, fragen Sie bitte Ihren Händler.

6.3 TELEFONKABEL AUSTAUSCHEN

Müssen Sie Ihr Telefonkabel austauschen, finden Sie anhand der folgenden Zeichnung das passende Kabel bei Ihrem Händler.

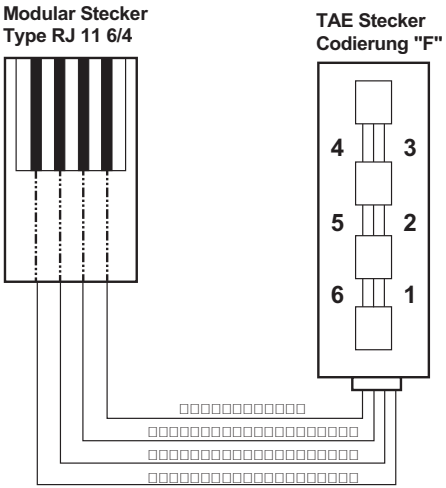

6.4 PFLEGETIPS

Das Gehäuse Ihres AUDIOLINE 937G können Sie mit einem feuchten Tuch reinigen. Benutzen Sie bitte keine Sprühpolitur oder Reinigungsmilch mit Schleifkörnern, welche den Lautsprecher oder das Gehäuse beschädigen können. Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aus und vermeiden Sie extreme Luftfeuchtigkeit.

6.5 FEHLERSUCHE

Sollte ein Fehler auftreten, überprüfen Sie bitte zuerst ob der Fehler am Gerät oder der Telefonleitung liegt. Entfernen Sie alle zusätzlichen Telefonapparate und verbinden Sie nur den AUDIOLINE 937G direkt mit der Telefonanschlußdose. Die Ergebnisse zeigen Ihnen wo der Fehler liegt. Natürlich können Sie auch die Störungsstelle der TELEKOM anrufen, die Ihnen weitere Hinweise zum Überprüfen gibt. Die Telefonnummer finden Sie in Ihrem Telefonbuch.

Nachrichten-Display leuchtet nicht
Überprüfen Sie, ob der Netzadapter richtig in der Netzsteckdose sitzt, und ob auf der Rückseite des AUDIOLINE 937G das Kabel des Netzadapters richtig sitzt. Überprüfen Sie ob sich Strom auf der Steckdose befindet.

Nachrichten-Display zeigt Lo
Die Batterie ist verbraucht und muß ausgetauscht werden. Ihre Ansage, alle aufgenommenen Nachrichten und die Tag- und Zeitansage werden bei einem Stromausfall gelöscht.

Nachrichten-Display zeigt "Fu"
Die Speicherkapazität für eingehende Nachrichten ist erschöpft.

Es werden keine Nachrichten aufgezeichnet
Überprüfen Sie, daß sich der Schiebeschalter „6/VOR/ANS“ nicht in der Stellung „ANS“ befindet.

6.6 GARANTIE

AUDIOLINE - Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hochentwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung an das Geschäft in dem Sie Ihr AUDIOLINE - Gerät gekauft haben.

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre, gerechnet vom Tage des Kaufs zu nachfolgenden Bedingungen:

Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluß oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern oder zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über.

Nur wenn durch Nachbesserung(en) oder Umtausch des Gerätes die Herstellerseitig vorgesehene Nutzung endgültig nicht zu erreichen sein sollte, kann der Käufer aus Gewährleistung innerhalb von 6 Monaten, gerechnet vom Tage des Kaufes, Herabsetzung des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des Kaufvertrages verlangen.

Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

Bei unnötiger oder unberechtigter Beanspruchung des Kundendienstes berechnen wir das für unsere Dienstleistungen übliche Entgelt für Material, Arbeitszeit, Porto + Verpackung.

Reklamationen sind unmittelbar nach Feststellung zu melden. Die Garantie ist gültig innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.

6.7 POSTZULASSUNG

Ihr AUDIOLINE 937G ist vom “Bundesamt für Zulassungen in der Telekommunikation” (BZT) geprüft und für den Einsatz im deutschen TELEKOM-Netz freigegeben.

Das Zulassungszeichen der BZT befindet sich auf der Unterseite Ihres AUDIOLINE 937G.

AUDIOLINE

AUDIOLINE GmbH
Promenadenstr. 1
41460 Neuss